

Los taponcitos de transporte, una vez hayan sido retirados y los cartuchos estén funcionando, guárdelos por si necesitara transportar nuevamente los cartuchos llenos de tinta. Recuerde que el taponcito de transporte es el transparente.

Imprima regularmente con su impresora para evitar que se resequen los cabezales.

Una vez insertados los cuatro cartuchos en su alojamiento, debe realizar unos (2-3) ciclos de limpieza. Si después de realizados varias limpiezas imprimiera párrafos con rayas blancas o la tinta no llegara a los cabezales, es necesario sangrar o purgar el cartucho a través del agujero de salida de tinta pues a veces se forma una burbuja de aire que impide la salida de esta (pg3)

Advertencias

1. No Ingerir, mantener fuera del alcance de los niños.
2. Evitar exponerlo directamente a la luz solar o temperaturas muy altas o muy bajas
3. Evitar colisiones o caídas.
4. No mezclar o instalar los cartuchos recargables con otros que no lo sean
5. Usar en un rango de temperaturas entre 10 y 40°C.
6. Este producto ha pasado estrictos controles de calidad. Recomendamos usar nuestras tintas para asegurar calidad de impresión.
7. No es recomendable mezclar dos marcas de tintas diferentes en los cartuchos recargables.
8. Recuerde que debe de tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y a su entorno de trabajo de posibles fugas.

Cartuchos Recargables- Reseteado del Chip Del T1811-T1814

Los chips resetean solos.

Cartuchos Recargables- Reseteado del Chip Del T128X y T129X

Paso 1- Extraiga el cartucho agotado.

Paso 2- Una los 2 contactos que se indican con un objeto metálico durante unos segundos. El cartucho marcará nuevamente el nivel de lleno

Cartuchos Recargables- Reseteado del Chip Del T071X/80X.


Estos cartuchos resetean solos.



T1281-84 y T1291-94

CARTUCHOS RECARGABLES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO Pg1

ENLACE PARA EL VIDEO DE YOUTUBE <http://www.youtube.com/watch?v=UuPBamYcKCs>

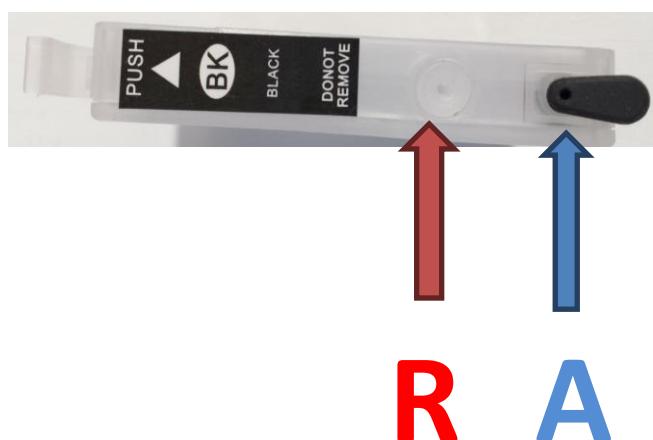

orificios, debe quitar el tapón transparente sin lengüeta, solo sirve para su transporte.

A- Orificio de respiración del cartucho.

R- Orificio de relleno del cartucho.


Para imprimir es necesario mantener el ajugero de respiración destapado.

Si no es destapado no saldrá tinta e imprimirá la página en blanco



P- No quitar el plástico protector del inyector, ya que se perfora automáticamente al ser insertado en la impresora.

Si remueve el film el cartucho podría dañarse

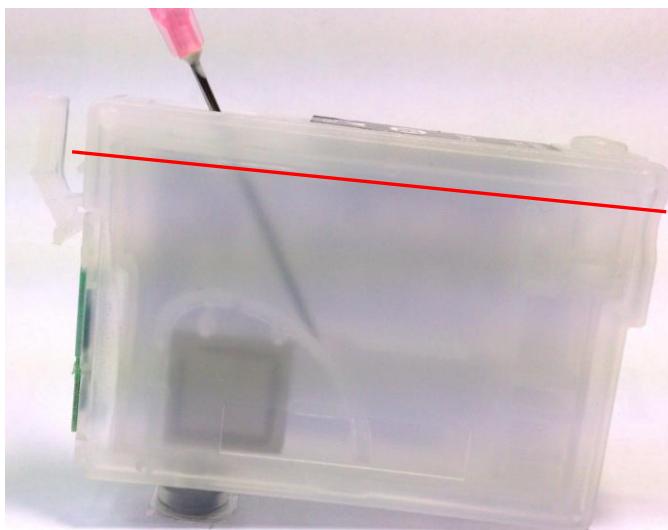

No es necesario llenar al 100% el cartucho.

Recomendamos recargar aproximadamente hasta donde marca la línea roja que hemos marcado, después hay que volver a colocar el tapon en su orificio de recarga. Tapon R de llenar.