Inserción de las gomas sobre las cabezales.

Insertar las gomas como se puede ver en el siguiente imagen.

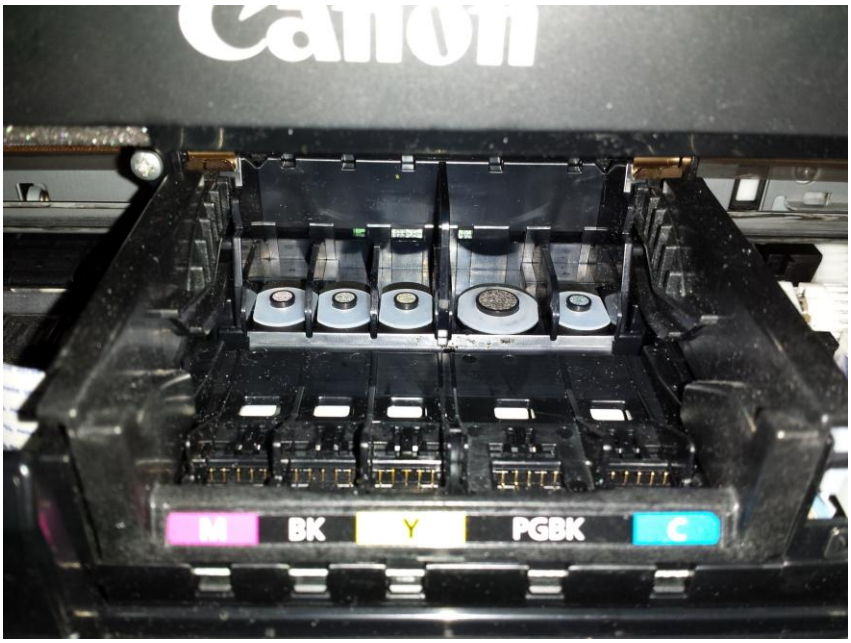

Ver nuestro video de recarga en Youtube

1. Quitar el tapon que está en la posición A..

2. Retire el tapón mostrado en la posición B.

3. Llene el cartucho con el orificio B. Deje la esponja absorber la tinta durante unos 5 minutos y, a continuación, rellenar el cartucho nuevo. Para que la esponja está completamente lleno de tinta, es posible que tenga que repetir este proceso 2-3 veces.

4. Ponga el tapón de color en la posición B

5. Retire el soporte del cartucho y colóquelo en la impresosa.

Rellenando el cartucho cuando esta agotado

6. Cuando la impresora marcar un cartucho con un X y sale el mensaje “Cartucho Agotado”, retirar el cartucho y rellenarlo.
Cuando lo pone de nuevo, el cartucho se marcar como lleno.
Es importante que no rellenar el cartucho hasta que sale el mensaje “Cartucho Agotado”.

BRAMA CARTUCHOS